


同梱内容

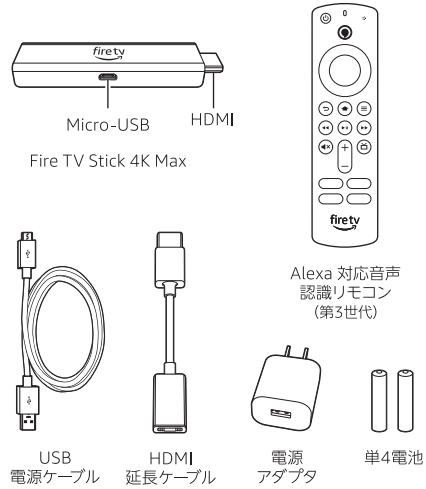

3. 画面の指示に従ってセットアップする

Alexa対応音声認識リモコンを使って、画面の指示に従ってセットアップを完了します。

- リストから言語を選択します。
- 画面に表示されるwifiネットワークの中から、接続するネットワークを選択します。

注: Fire TV Stick 4K Maxをパスワードで保護されたwifiネットワークに接続する場合は、wifiパスワードを事前にお手元にご用意ください。接続先のネットワークが画面に表示されない場合は、リストで「他のネットワークに接続」を選択してください。必要に応じ、スクリーンキーボードでネットワークのパスワードを入力します。

Fire TV Stick 4K Maxを登録する

Fire TV Stick 4K Maxをご自分のAmazonアカウントを使ってAmazon.co.jpで購入された場合はすでに登録が完了しています。登録されていない場合は、画面の指示に従って登録してください。

ヒントとトラブルシューティング


wifi

- ネットワークの速度は、デバイスとルーターの距離や、他にWi-Fi 6で接続されたデバイスがあるかによって異なります。
- Wi-Fi 6で接続するには、Wi-Fi 6対応のルーターが必要となります。Wi-Fi 6に非対応のルーターをご利用の場合は、既存のwifi規格にて接続されます。


1. Amazon Fire TV Stick 4K Maxを接続する

USBケーブルの一方の端をFire TV Stick 4K Maxに接続し、もう一方の端を電源アダプタ (必ずご使用ください) に接続します。Fire TV Stick 4K MaxをテレビのHDMIポートに接続します。電源アダプタを近くの電源コンセントに差し込みます。テレビの電源を入れ、適切なHDMI入力を選択します。

4Kストリーミングの場合は、Fire TV Stick 4K Maxを4KテレビのHDMI HDCP 2.2ポートに接続します。

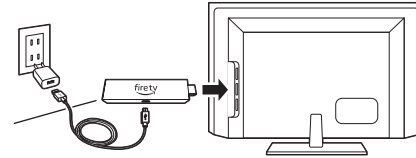


Fire TV Stick 4K MaxをテレビのHDMIポートに直接差し込みない場合、またはwifiやリモコンのパフォーマンスを改善したい場合は、同梱のHDMI延長ケーブルをご使用ください。




2. Alexa対応音声認識リモコンに電池をセットする

1. リモコン背面の電池用カバーを取り外し、同梱の電池を挿入します。

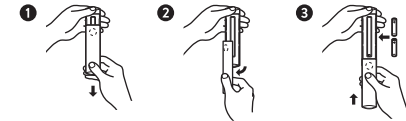

2. Alexa対応音声認識リモコンがペアリングされたら、画面の指示に従って、このリモコンでテレビの電源オン/オフや音量調整できるようにセットアップします。

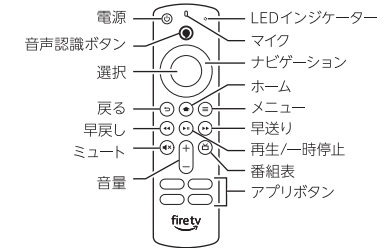

Fire TV Stick 4K Maxを使いこなそう

見たいものがきっと見つかる

45万以上の豊富な映画作品やTV番組のエピソードを心ゆくまで楽しもう。Prime Video、Netflix、Disney+などのお気に入りのコンテンツ、HuluやDAZNなどの24時間ライブチャネルやスポーツも配信、サブスクリプションで見られます。更にYouTube、TVer、ABEMAなどの無料コンテンツも楽しめます。プロフィールでは家族全員がウォッチリストをもち、自分専用の視聴履歴から続きを観られます。

Fire TV Stick 4K Maxについて詳細は、www.amazon.co.jp/firetvseriesをご覧ください。

リモコンでAlexaを使おう!

付属リモコンの音声認識ボタンを押しながらAlexaに話しかけて、観たいビデオコンテンツの検索、再生、早送りなどの操作ができます。さらに、音楽、ニュース、天気予報を聞いたり、アラームをセットしたりするなど、Alexaでいろいろなことができます。

試してみよう!

「アレクサ、アクション映画を探して」
「アレクサ、おすすめのをかけて」
「アレクサ、30秒巻き戻して」
「アレクサ、今日の天気は？」
「アレクサ、カメラを見せて」※

Alexaでどんなことができるか知りたい時は、「アレクサ、何を言えたいの?」と聞いてみてください。

各サービスは、提供者の都合により予告なく変更・終了する場合があります。また一部の地域や言語ではご利用いただけません。サービスや、Dolby Atmosや4Kに対応していないもの、個別の契約や対応する機器が必要となるサービスもあります。

※Alexa対応カメラ (別売) が必要です。

- 鍵アイコン付きのwifiネットワークに接続するには、パスワードの入力が必要です。正しいパスワードをご用意ください。
- wifiパスワードが不明な場合は、www.amazon.co.jp/help/wifiをご覧ください。
- インターネットの接続状態が良好であることを確認してください。wifiネットワークの問題の多くは、ルーターとモデムを再起動することで解決できます。
- wifiルーターやFire TV Stick 4K Maxをキャビネットの中などに置かないでください。wifi信号が弱くなる可能性があります。
- wifiの問題は、同梱のHDMI延長ケーブルを接続することで改善する場合があります。

リモコンの接続

リモコンの動作に問題がある場合は、リモコンの電池を取り出して、もう一度セットしてください。リモコンは自動的に端末に接続されます。端末がリモコンを検出しない場合は、リモコンのホーム (🏠) ボタンをオレンジ色のLEDがすばやく点滅するまで長押ししてください。

その他のトラブルシューティングなどの情報については、www.amazon.co.jp/devicesupportをご覧ください。