

YouTube XL 専用ネットテレビボックス BCT-10

ご使用になる前に

取扱説明書①

BLUEDOT®

取扱説明書、保証書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
また、お読みになった後はいつでも見られるよう、大切に保管してください。


内容物をご確認ください




ネットテレビボックス本体 1 台




リモコン 1 個
単 4 形乾電池 試供用 2 本

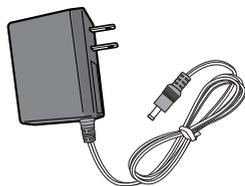


AC アダプター 1 個

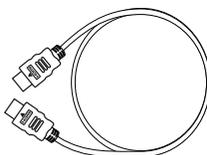


HDMI ケーブル 1 本

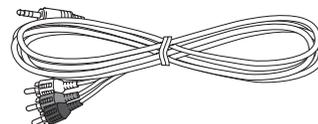

AV ケーブル 1 本

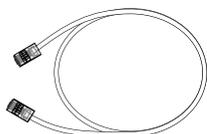

LAN ケーブル 1 本

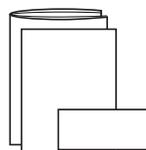

取扱説明書 1 式

保証書 1 枚

各部の名称

<本体>

[表]



電源ランプ

リモコン受光部

[裏]

HDMI出力端子


電源ボタン

AV出力端子

LAN端子

電源入力端子


<リモコン>

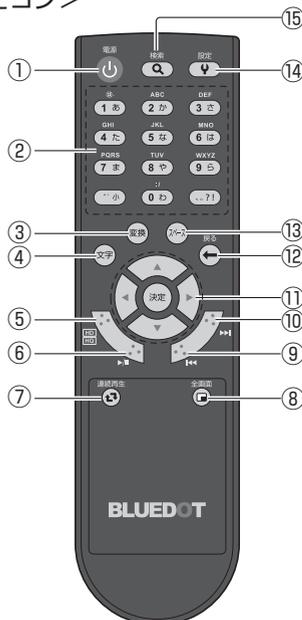

- ① 電源ボタン
- ② 文字入力ボタン
- ③ 漢字変換ボタン
- ④ 文字種ボタン
- ⑤ HD/HQ ボタン
- ⑥ 再生/一時停止 (▶/||) ボタン
- ⑦ 連続再生ボタン
- ⑧ 全画面ボタン
- ⑨ 前スキップ (◀◀) ボタン
- ⑩ 後スキップ (▶▶) ボタン
- ⑪ 上下左右ボタン
- ⑫ 決定ボタン
- ⑬ 戻る (バックスペース) ボタン
- ⑭ スペースボタン
- ⑮ 設定ボタン
- ⑯ 検索ボタン

接続しよう

本機を「インターネット」と「テレビ」に接続し、最後にACアダプターを接続してください。なお、高画質の映像をお楽しみいただくために、テレビとの接続にはHDMIケーブルのご使用をおすすめします。

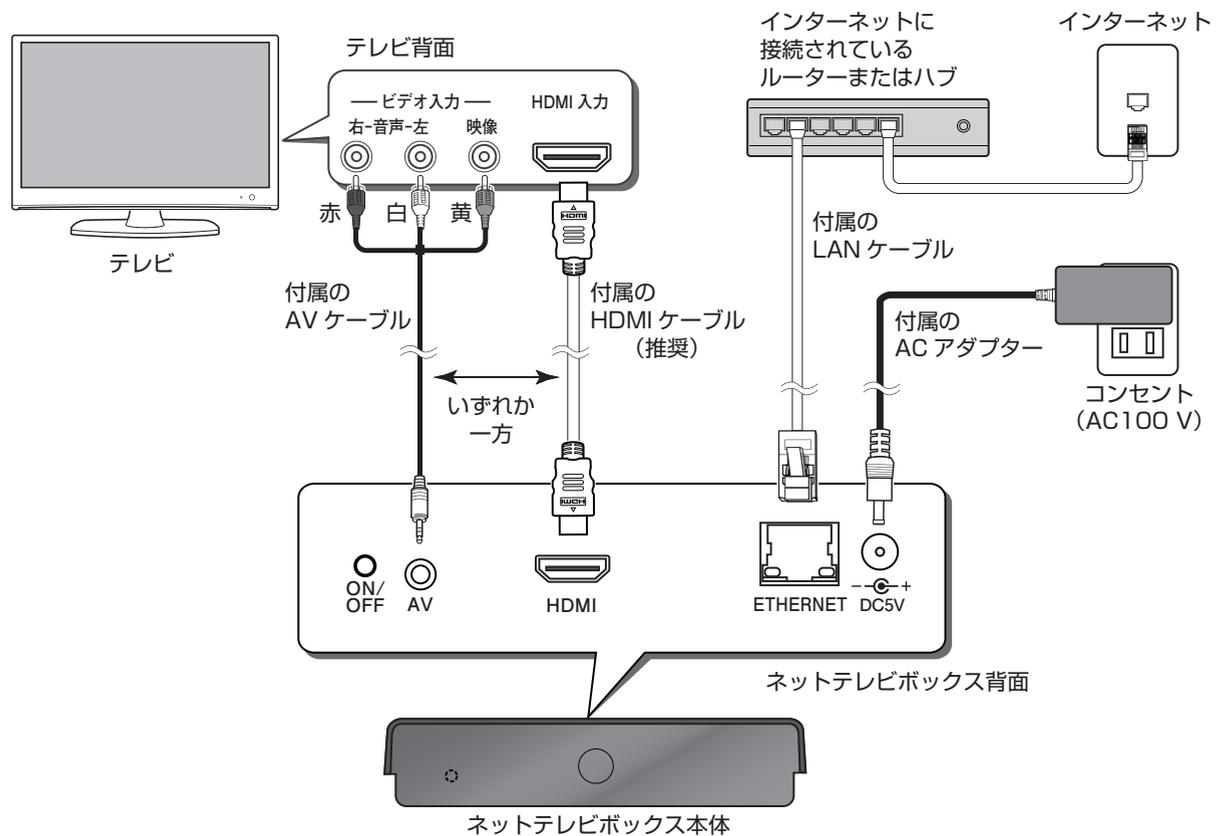


! 注意 インターネットに接続されているルーターのIPアドレスの割り当ては「DHCP (自動設定)」にしてください。
※ 一般的にルーターご購入時は「DHCP」に設定されています。

リモコンの準備


工場出荷時にはリモコンに電池が入っていません。以下の手順で付属の試供用乾電池を入れてください。電池を交換するときも、同様の手順で行ってください。

1. 電池カバーを外します

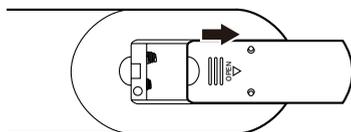


矢印の方向へスライドさせ開けます。

2. 極性(+/-)に注意して電池を入れます

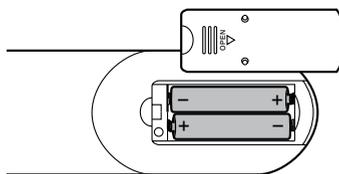

電池は単4形電池をご使用ください。

3. 電池カバーを元に戻します

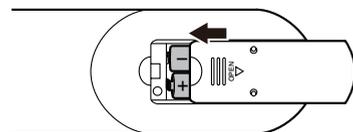

- ◆ 取扱説明書の内容、本機および付属品の外観、機能、仕様などは、改善のため将来予告なく変更することがあります。
- ◆ 取扱説明書の一部またはすべてを弊社に無断で転載/複製することは法律により禁止されています。