


かんたん準備ガイド

東芝ブルーレイディスクレコーダー

このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくために、基本の接続・設定・操作について説明しています。詳しい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをご覧ください。なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書(準備編)の「安全上のご注意」をお読みください。


リモコンの準備

- ① リモコンの裏面のフタをはずす
- ② (-) 側を先に入れたあと、(+) 側を入れる
- ③ 裏面のフタを取り付ける


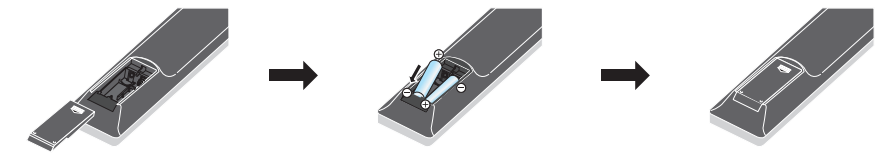


1. アンテナとつなぎます。

本機でテレビ放送を受信するためにつなぎます。

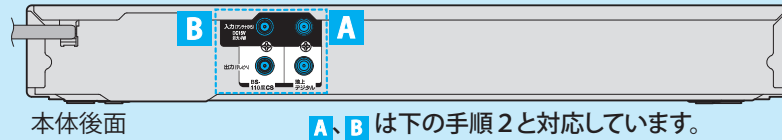


- | | | |
|---|--|---|
| <p>1. お使いのアンテナはどのタイプですか?</p> <p>詳しくは、取扱説明書(準備編)の14~15ページをご覧ください。</p> | <p>2. 本機のアンテナ端子につなぎます。</p> <p>デジタル放送対応同軸ケーブルを使ってつないでください。</p> | <p>3. テレビのアンテナ端子につなぎます。</p> <p>デジタル放送対応同軸ケーブルを使ってつないでください。</p> |
|---|--|---|

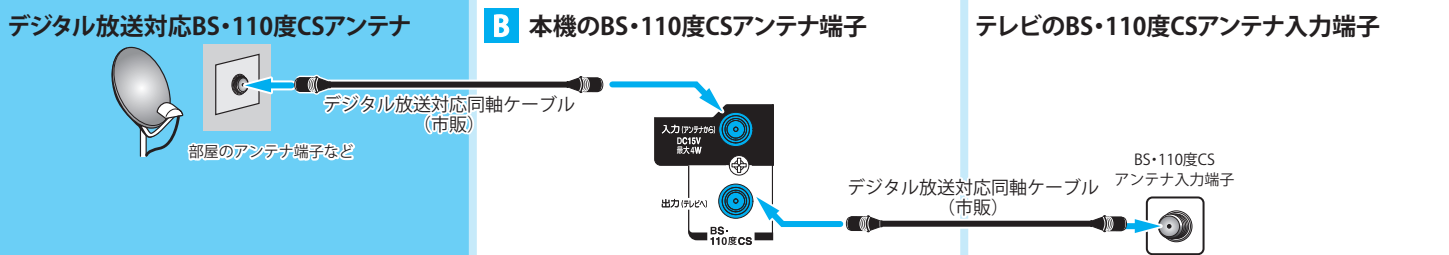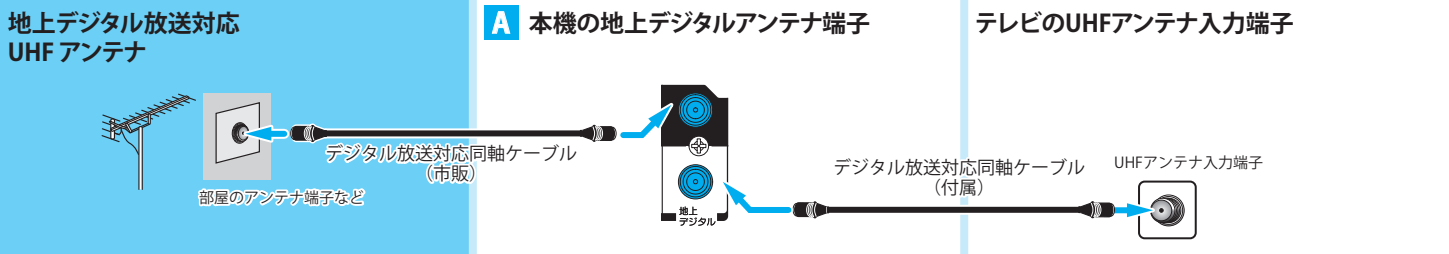

3. B-CASカードを入れます。

デジタル放送を受信するためには、B-CASカード(付属)が必要です。

- | | |
|---|--|
| <p>1. すべての接続が終わったら、矢印の描かれている面を上にして、B-CASカードをB-CASカード挿入口に水平に差し込みます。</p> | <p>2. 電源コードをコンセントに差し込み、電源を入れます。</p> |
|---|--|

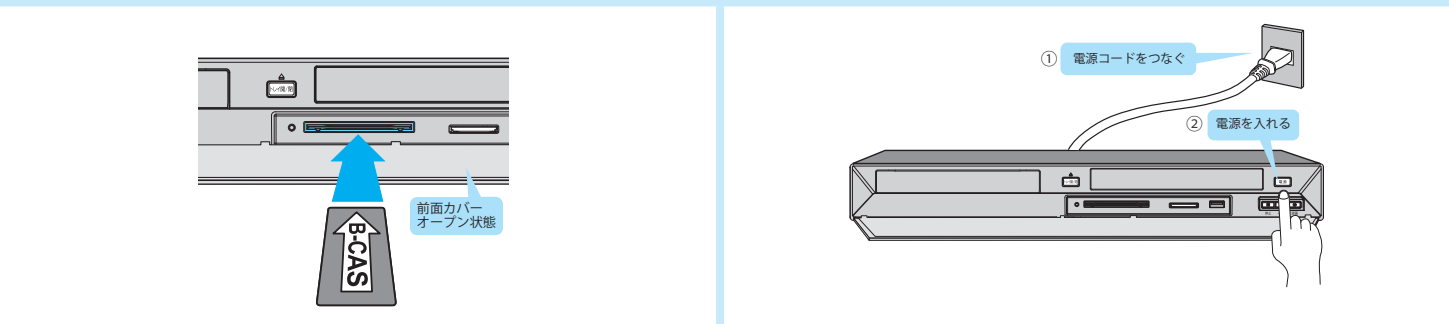


付属のB-CASカードは、デジタル放送を視聴していただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちにB-CAS(株)ピーエス・コンディショナルアクセスシステムズ)カスタマーセンターへご連絡ください。お客様の責任で破損、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。



- 注意**
- B-CASカードの抜き差しは、必ず電源を「切」にした状態で行なってください。
 - B-CASカード挿入口に、B-CASカード以外のものを入れないでください。

2. テレビとつなぎます。

本機の映像をテレビに映すためにつなぎます。

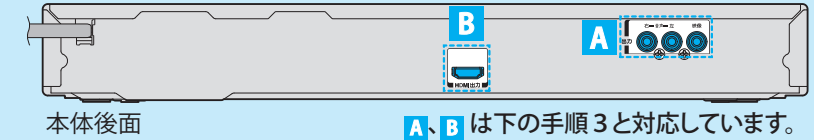


- | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>1. お使いのテレビにはどの端子がありますか?</p> <p>詳しくは、取扱説明書(準備編)の16~17ページをご覧ください。</p> | <p>2. 接続コードを用意します。</p> | <p>3. 本機の端子につなぎます。</p> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|

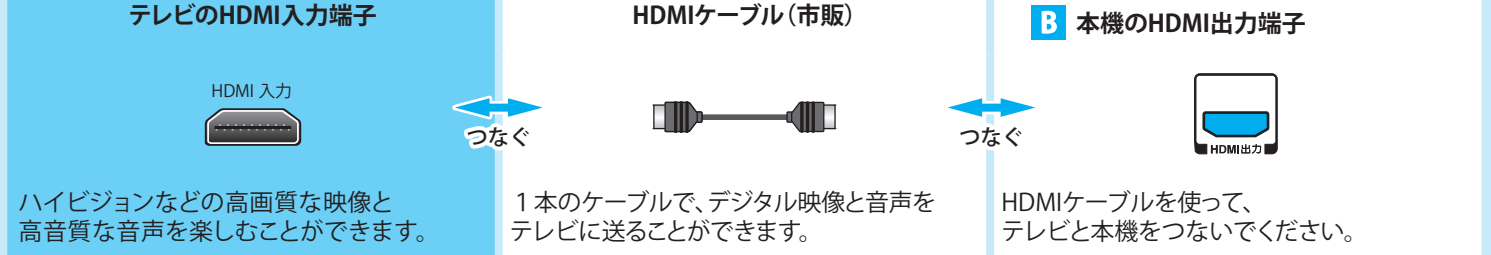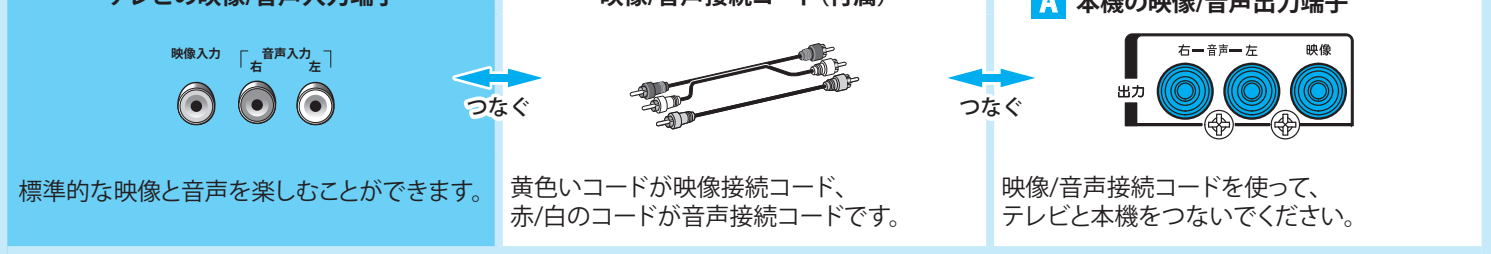

4. テレビの入力を切り換えます。

テレビ側の準備をします。

- | | | |
|-------------------------------|--|------------------------------|
| <p>1. テレビの電源を入れます。</p> | <p>2. テレビの入力を本機がつながれている入力に切り換えます。</p> | <p>3. 本機の電源を入れます。</p> |
|-------------------------------|--|------------------------------|

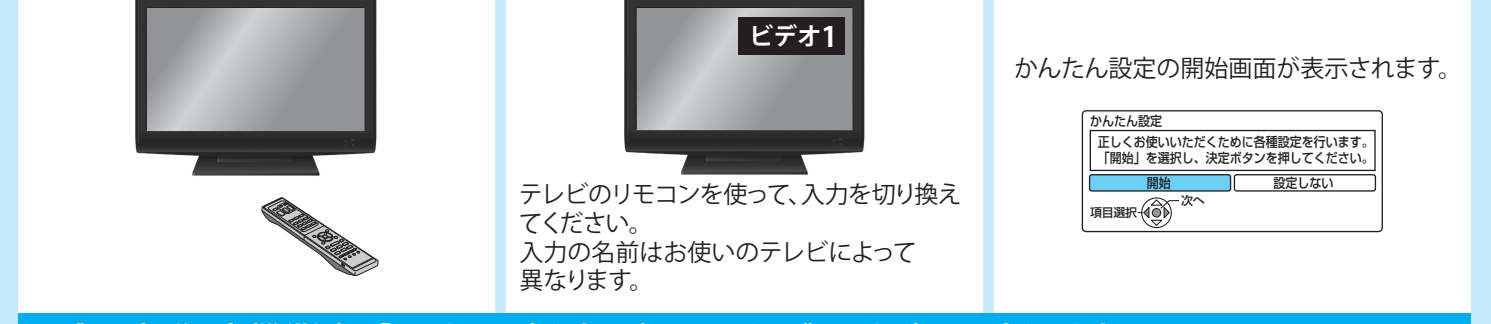


4. 取扱説明書(準備編)の「かんたん設定をする」(27~31ページ)にしたがって設定をします。

予約

番組表を使って録画予約します。

ここでは、手軽に録画できるHDDの例を説明します。

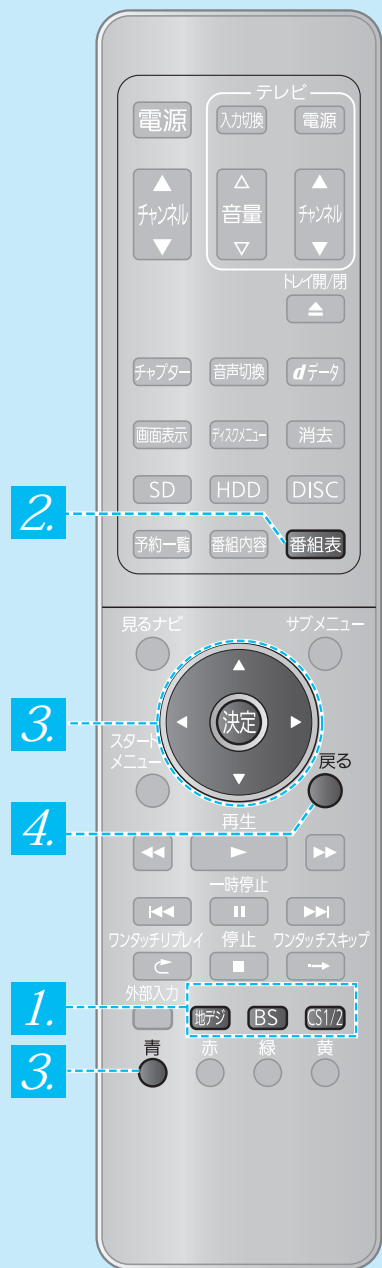

1. **地デジ、BS またはCS1/2** で録画したい放送の種類を選びます。
2. **番組表** を押すと、番組表が表示されます。
 - 番組表の見かたについては取扱説明書(操作編)の30ページをご覧ください。
3. **録画予約したい番組を選んで、決定** を押します。
 - 予約が確定し、選んだ番組に**「予」**が表示されます。
 - 別の日の番組表を見る場合青丸を押して「日付選択」画面を表示し、決定で日付を選んで決定します。
 - 予約を取り消す場合取扱説明書(操作編)の56ページをご覧ください。
 - 他の番組を続けて予約するときは手順3を繰り返します。
4. **戻る** を押すと、通常画面に戻ります。

録画モード(録画品質)について

- 取扱説明書(操作編)の「録画モード(録画品質)と録画時間の目安について」(⇒44ページ)をご覧ください。


ブルーレイディスクへの録画について

- 取扱説明書(操作編)の「ブルーレイディスクに録画予約するには」(⇒53ページ)をご覧ください。

見る

録画したタイトルを再生します。

ここでは、左の「予約」でHDDに録画したタイトルの再生方法を説明します。

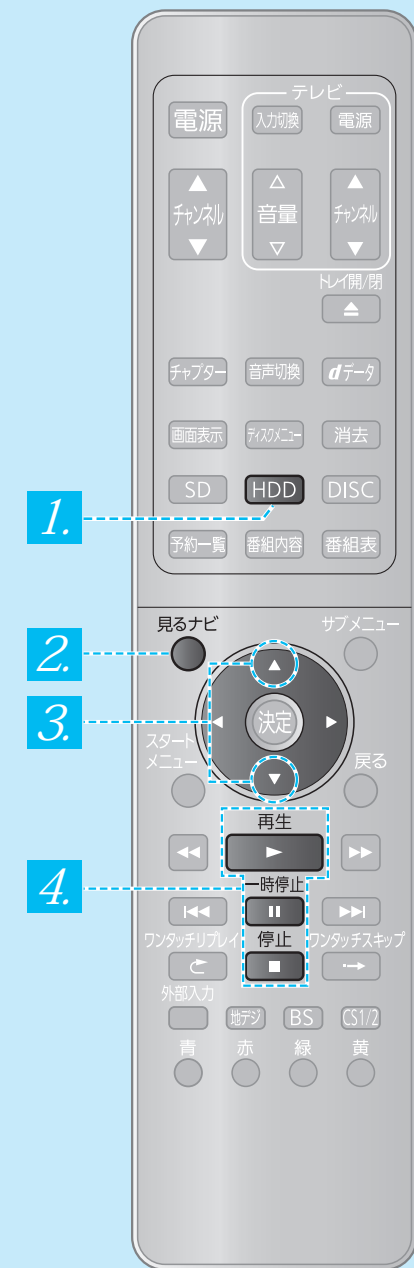

1. **HDD** を押して、HDD操作モードにします。

本体のHDD操作ランプが点灯します。
2. **見るナビ** を押すと、見るナビ画面が表示されます。
 - 見るナビ画面の見かたについては、取扱説明書(操作編)の61ページをご覧ください。
3. **再生したい番組(タイトル)を選びます。**
4. **再生** を押すと、再生が始まります。
 - 再生を始める位置(先頭または続きから)を選んで再生するには、取扱説明書(操作編)の「停止した位置の続きから見る(つづき再生・リジューム停止)」(⇒64ページ)をご覧ください。
 - 再生を一時停止する場合一時停止再生 (再生) を押すと、再び再生が始まります。
 - 再生を停止する場合停止 (停止) を押すと、再生が停止します。

毎週予約について

- 取扱説明書(操作編)の「毎週/毎日録画するときは」(⇒53ページ)をご覧ください。

ブルーレイディスクまたはDVDなどの再生について

- 取扱説明書(操作編)の「市販のソフトを見る・聞く(ソフトの再生)」(⇒64ページ)をご覧ください。