

仕様

- 周波数帯
FM 76 - 108
MHz MW 525 - 1610
kHz SW 3.90 - 21.85
MHz
- パワー出力 150 mW
- スピーカー 0.5 W/ 80hm
- 電源 DC 3V AA / UM- 3 x 2
(電池含まれず)
- 外形寸法: 126 (W) x 80 (H) x 28 (D) mm

注意事項


- 火気や衝撃を避けてください。
- 研磨パウダーでケースを拭かず、中性石鹸水で湿らせた布で清潔してください。
- 熱源の近く、日光直射の場所、過度のほこり及び物理的なショックから離れてください。
- ラジオの音が小さくなったり、ゆがんだりした場合、新しい電池を入れ替えてください。電池を使用する際、新品や中古品を混ぜて使わないでください。
- ラジオを長期間使わない場合、電池の漏液を防ぐために、全ての電池を外してください。

TECSUN

R-9012

FM/MW/SW1-10


12バンドワールドレシーバー

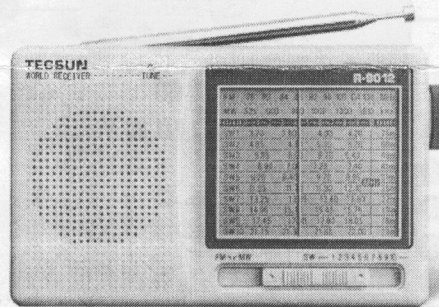

取扱説明書

ご使用前に、必ずこの取説をご覧ください。

各部のなまえ

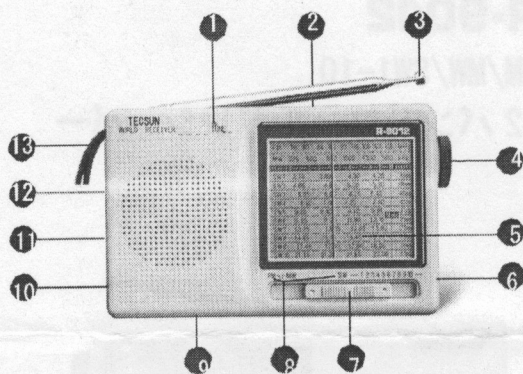

- ① チューニングのLED表示
- ② バックスタンド
- ③ SW/FM伸縮アンテナ
- ④ チューニングノブ
- ⑤ 周波数チューニング刻度盤表示
- ⑥ 電源 on/off
- ⑦ バンド選択器 (FM/MW/SW1-10)
- ⑧ バンド表示
- ⑨ 電池入れ (背面)
- ⑩ DC 端子
- ⑪ イヤホン端子
- ⑫ ボリュームノブ
- ⑬ ハンドストラップ

ラジオを使用

1. 電池

電池入れ蓋を矢印方向にプッシュし、蓋を外す。電池入れの極性表示 (+・-) に合わせて、'AA' 電池を2本入れてください。電池を簡単に取り外せるために、電池をリフトアウトリボンが一番上に設置してください。

2. 電源 ON/OFF、ボリューム調整

電源 on/off スイッチ (6) でラジオの電源を入れる。ボリュームノブ (12) で音量を調整する。

3. FM を聴く

バンド選択器スイッチ (7) で FM バンドを選ぶ。チューニングノブ (4) を使って、ご希望の周波数にチューニングする。

4. MW/SW1..10 を聴く

バンド選択器スイッチ (7) でご希望のバンド (MW/SW1..10) を選ぶ。チューニングノブ (4) でご希望の周波数にチューニングする。

5. アンテナ

i) MW の場合、MW (AM) バンドを内部アンテナで調整し、ラジオの本体を回すことで最高の受信効果を求める。

ii) FM/SW の場合、アンテナ (3) をできるだけ伸ばし、ラジオ本体を回すことで最高の受信効果を求める。

6. AC アダプター (含まれず)

必ず、3 ボルトを提供し、センターチップが“-”に調整された AC アダプターを使用してください。(そのプラグは、ラジオの DC イン 3V 端子に正しくフィットするべき)。